


Cikel delovanja PLC

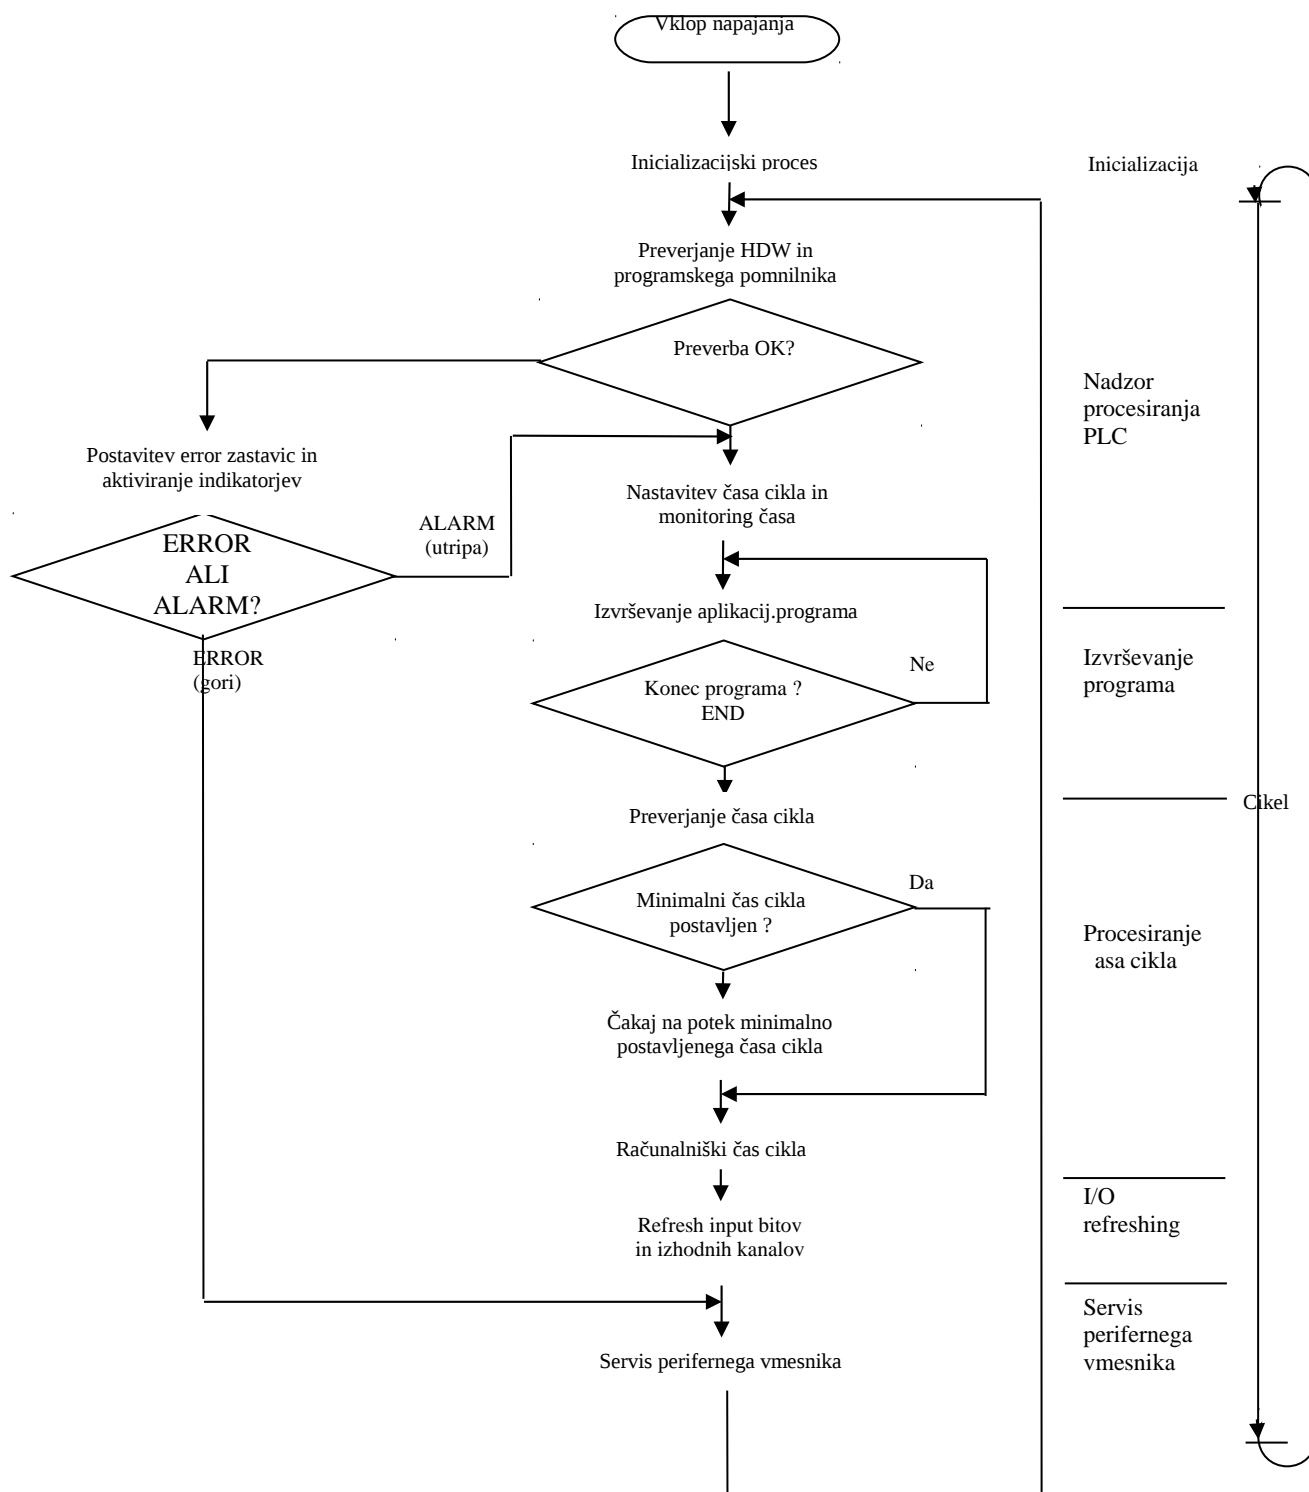

Inicializacijski proces vključuje brisanje pomnilniških lokacij IR, SR in AR, nastavljanje sistemskih časovnikov in nreverianie I/O enot