




Vhodne prekinitve (interrupts)

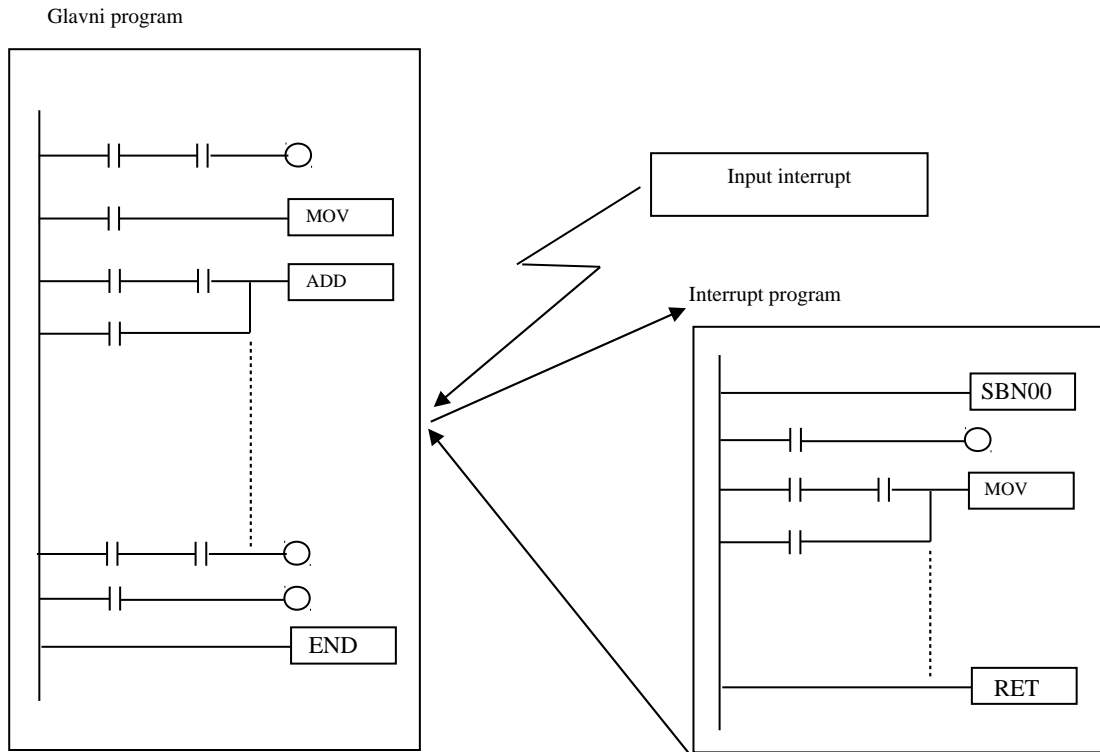

Funkcija hitrega vhoda

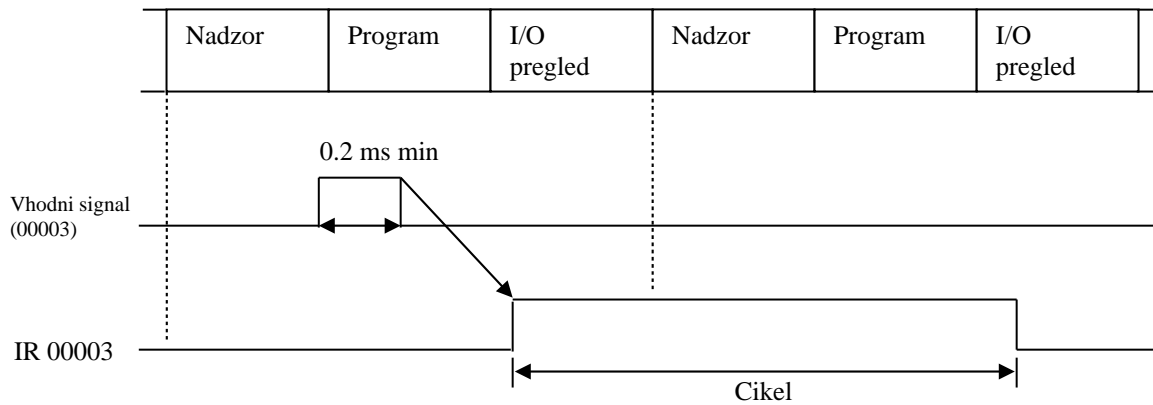

Hitri števec

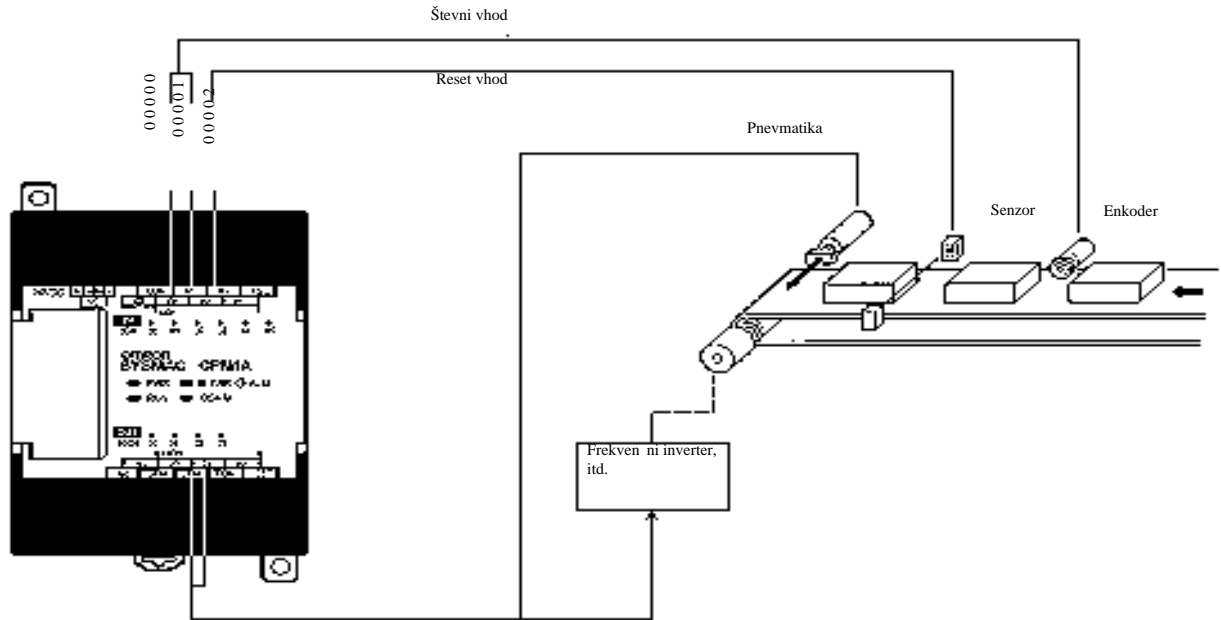

Delovanje		Inkrementalni	Up/Down
Vhodni kanal	00000	Števeni vhod	A-fazni vhod
	00001	- - -	B-fazni vhod
	00002	Reset vhod	Z-fazni vhod
Vhodna metoda		eno-fazni vhod	fazna diferenca, 4 x vhodi
Števna frekvenca		5.0 kHz	2.5 kHz
Območje števca		0 to 65535	-32767 to 32767
Krmilna metoda	Target value control	Uporabimo lahko do 16 vrednosti TV in s tem prekinitvenih podprogramov	
	Zone comparison control	Uporabimo lahko do 8 spodnjih in zgornjih limitnih vrednosti in 8 prekinitvenih podprogramov	